
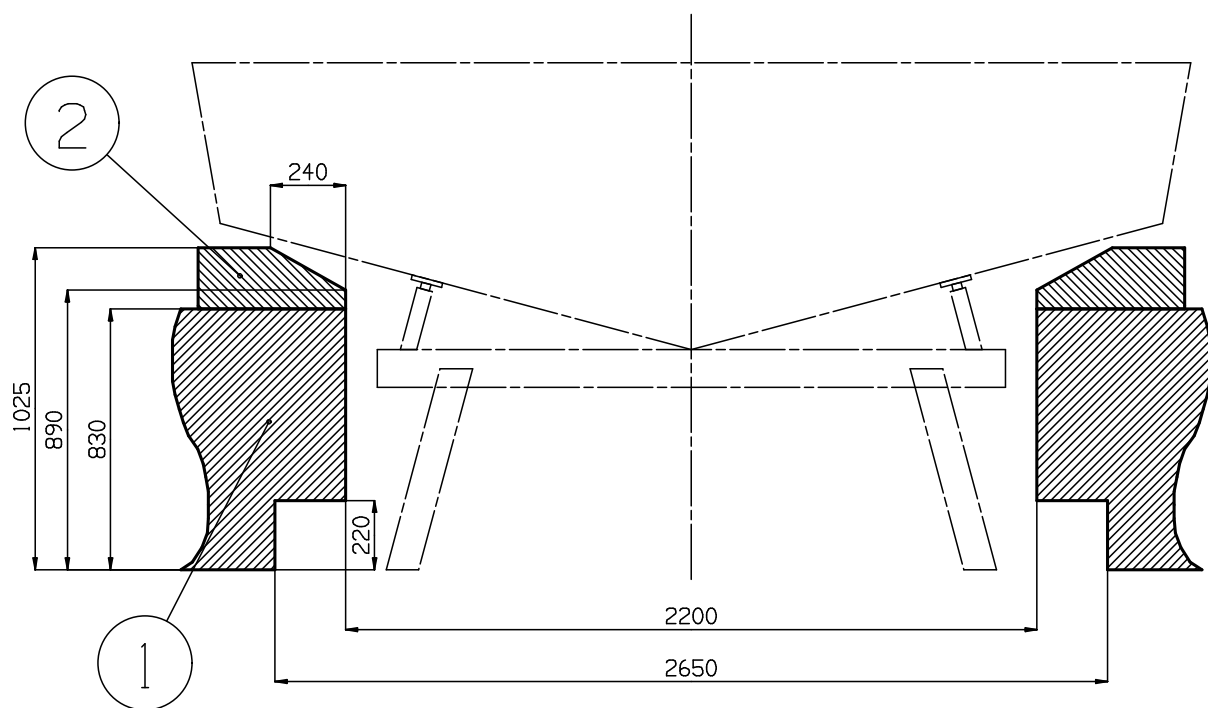


Kontrollera om SUB-liften kan ta din båt!

1. Fast område som SUB-liften upptar.
2. Rörligt område som varierar efter båtbredd.

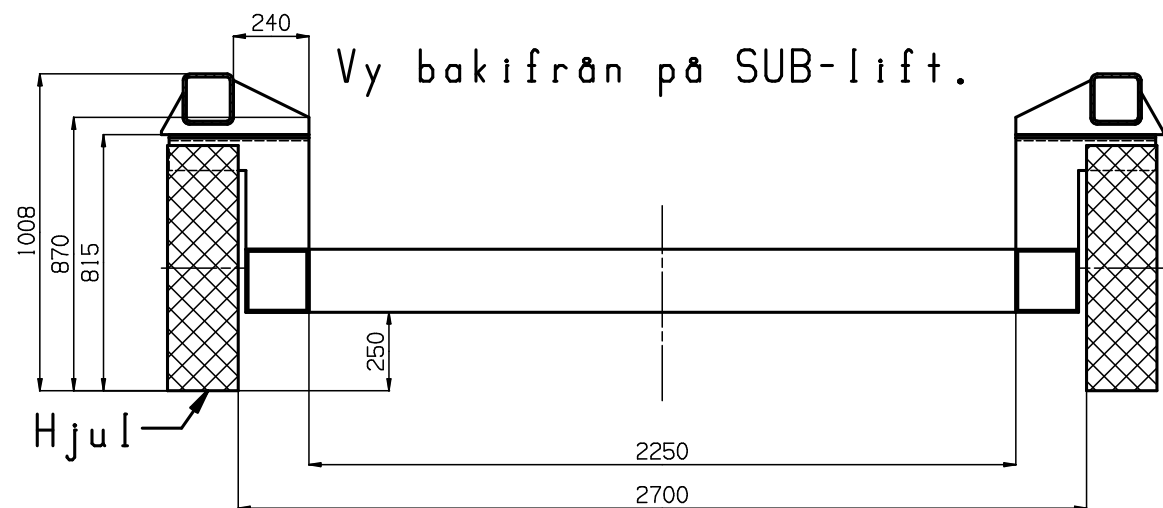

Kontrollera om SUB-liften kan ta din båt!

1. Fast område som SUB-liften upptar.
2. Rörligt område som varierar efter båtbredd.

